


キーレス型 ビデオカメラ取扱説明書

本ドキュメントは、オリジナルの英語取り説を日本語にし、さらに取り説の記載と異なる部分を補足するものである。

1. 各部の名称

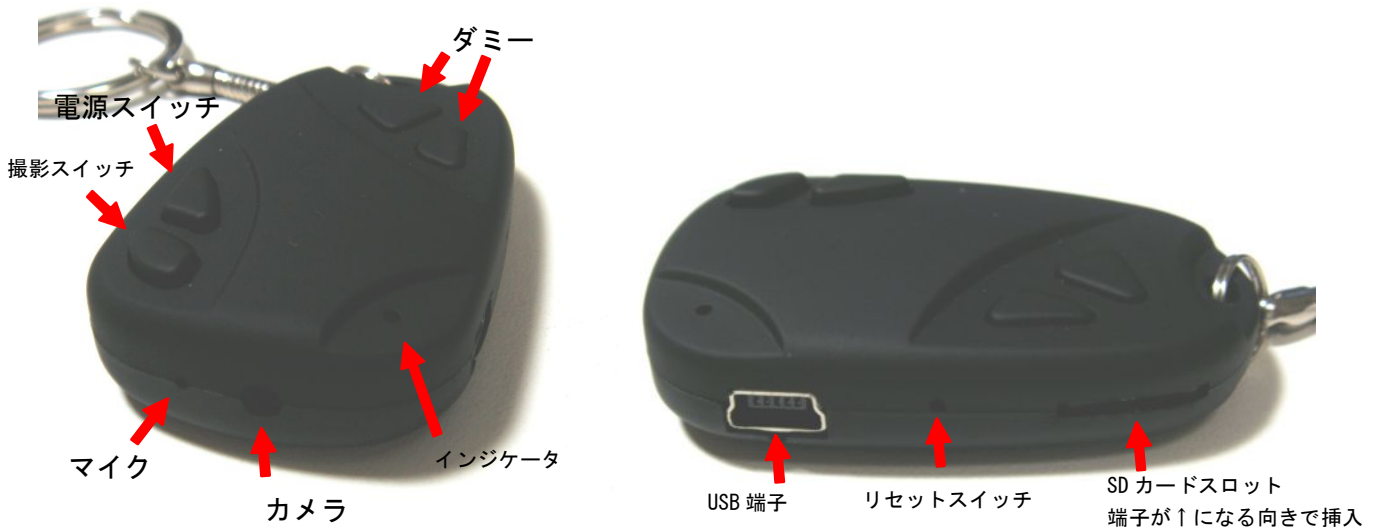

2. 梱包内容



カメラ本体・説明書・USB ケーブル

3. 基本仕様

サイズ: 51x32x13mm

重量: 16g

ビデオフォーマット: AVI フォーマット

ビデオ解像度: 720x480

WindowsMedia プレーヤでの再生には PlugIn が必要です。(デフォルトでは音声しか出ない)

VLC プレーヤでの再生を推奨します。

静止画フォーマット: JPEG

静止画解像度: 1280x1024

内蔵メモリ容量: なし

外部メモリ: マイクロ SD カード (8GB まで対応可能)


PC との接続方法: USB 接続で マスストレージデバイスとしてアクセス。専用ソフトは不要。

電源: 内蔵リチウム電池 (3. 7V 280mAh)

充電: USB 端子

内蔵電池使用可能時間: 2-3時間 (満充電状態から)

4. 基本的な操作

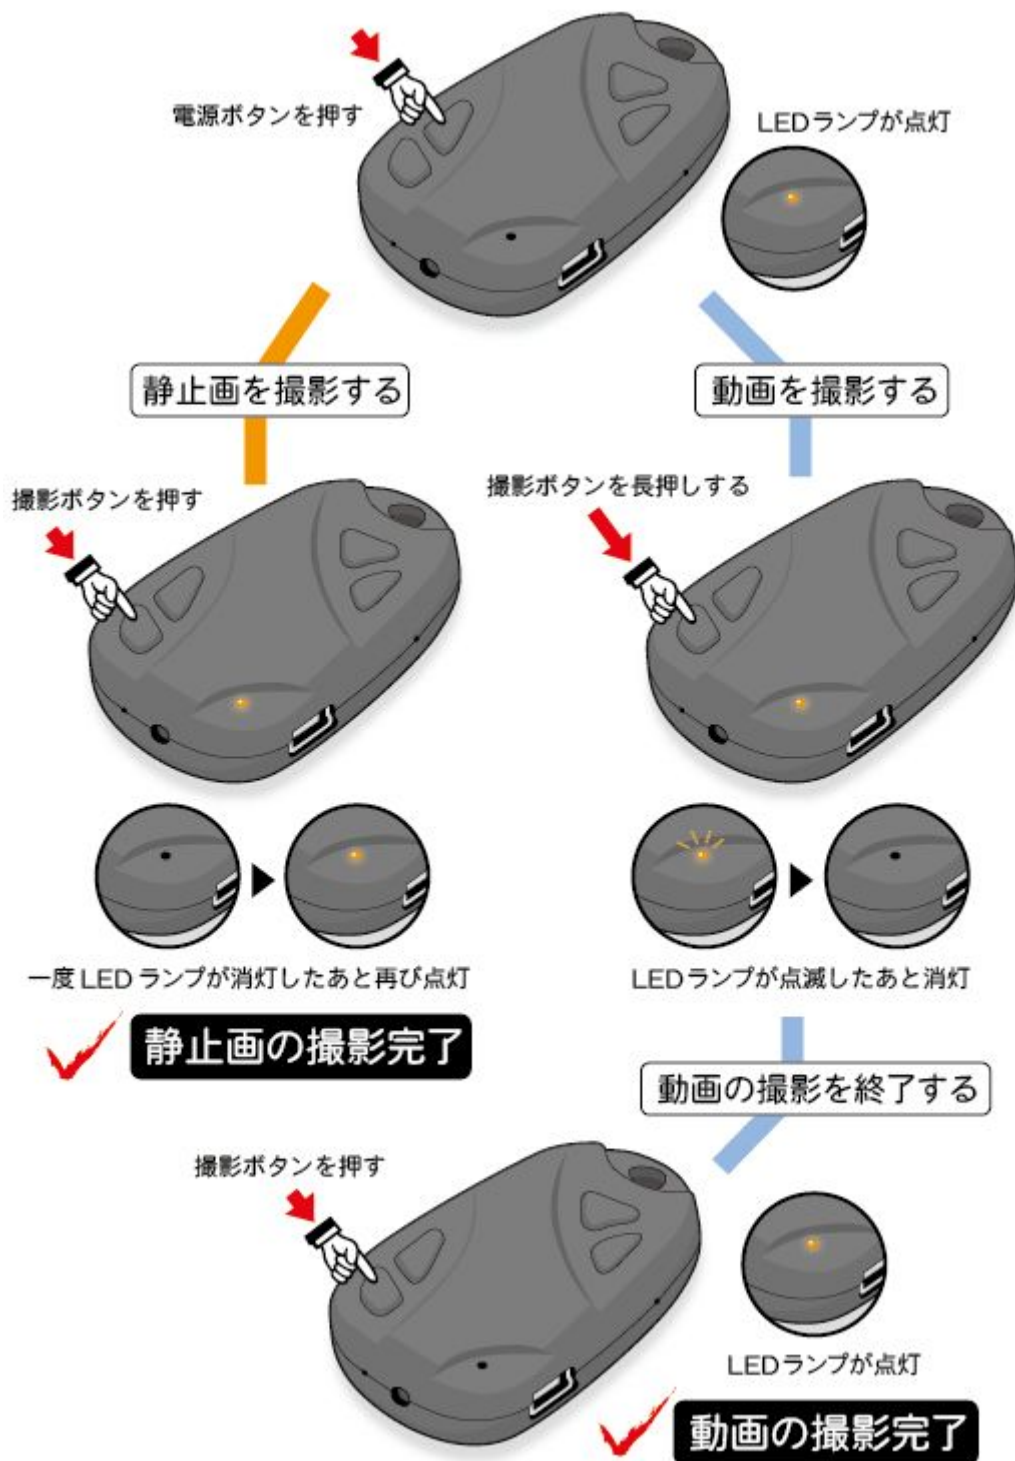

5. 自動電源オフ

電源 ON で待機状態が約 1 分継続すると自動的に電源がオフとなります。

6. 充電について

電池残量が不足すると、インジケータがゆっくり点滅を開始します。

USB ケーブルを USB 端子とパソコンあるいは USB-AC アダプタに接続すると充電ができます。

充電中はインジケータが点灯し、充電完了でインジケータが消灯する。

(ただし、消灯しない場合もあります。約 4 時間程度で満充電となります)

7. 時刻の調整方法

SD カード (PC 接続中に見えるドライブ) をフォーマットした直後のルートディレクトリに “TAG.TXT” (半角文字) というファイル名を作成し、以下のフォーマットで時刻を記載します。

[date]

2009/10/09

19:43:00

すべて半角文字です。3 行で [date] と年月日と時分秒の区切りは改行になります。

PC との接続を解除するか、電源 OFF から ON のタイミングで反映されます。

注：オリジナルの説明書の手順では時計に反映がされない。DCIM というフォルダがあると時計は反映されません。

8. リセットについて

反応しなくなった場合にリセットボタンを針など細いもので押すとリセットされます。

記録済みファイルは削除される場合があります。