


AV@AirPro Quick Installation Guide

1. 製品内容


- 2.4GHz オーディオ／ビデオ送信機 x 1
- 2.4GHz オーディオ／ビデオ受信機 x 1
- 赤外線 (IR) 発信機 x 1
- 外部アンテナ x 2
- オーディオビデオ RCA ケーブル x 2
- Remote antenna x 1
- 電源 AC アダプタ (DC 6V) x 2
- 取り扱い説明書 x 1

2.1 送信機

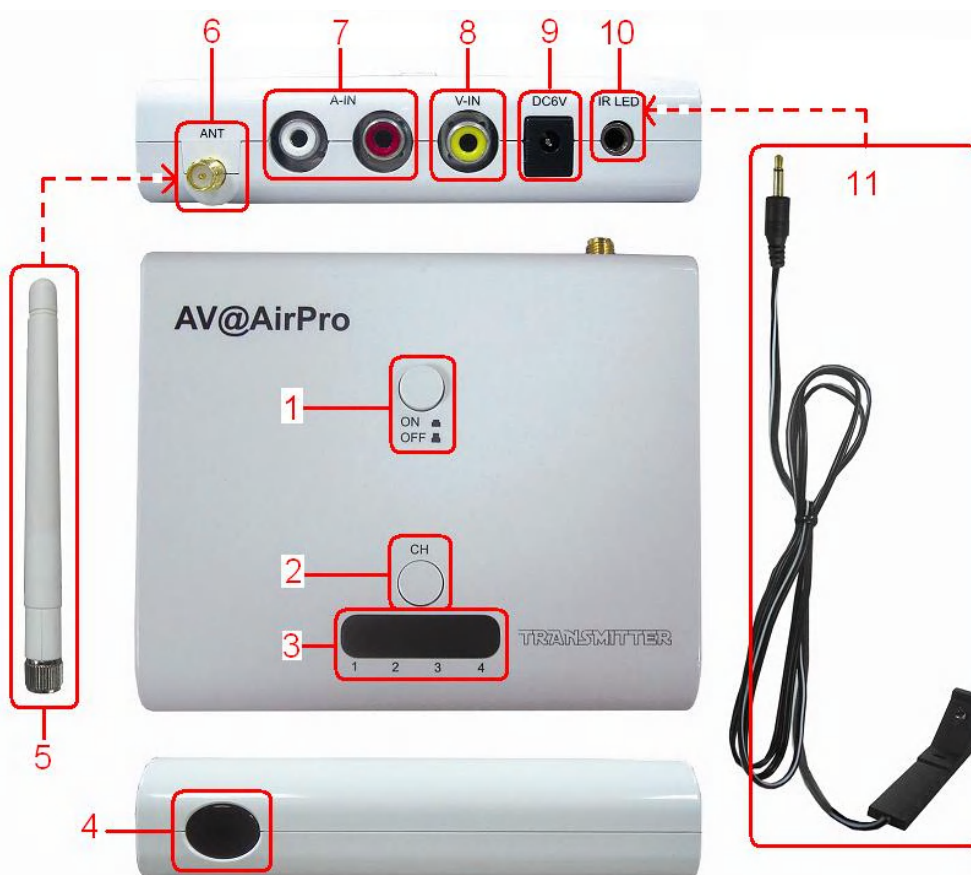


1. 電源スイッチ : Power ON/OFF AV@AirPro.
2. CH : チャンネル選択スイッチ.
3. CH LED : チャンネルインジケータ.
4. 電源 Led : AV@AirPro の電源オンのとき点灯.
5. 外部アンテナ : 送信機の“ANT” 端子に装着する.
6. ANT : アンテナ接続端子.
7. A-IN : 外部ビデオ装置からの音声入力 (DVD プレーヤなど).
8. V-IN : 外部ビデオ装置からの映像入力 (DVD プレーヤなど).
9. DC 6V : 電源端子 (付属の AC アダプタから入力).
10. IR LED : 赤外線 (IR) 発信機のケーブルを接続.
11. Infrared (IR) eye cable : 赤外線 (IR) 発信機 送信機の“IR LED” に接続

2.2 受信機

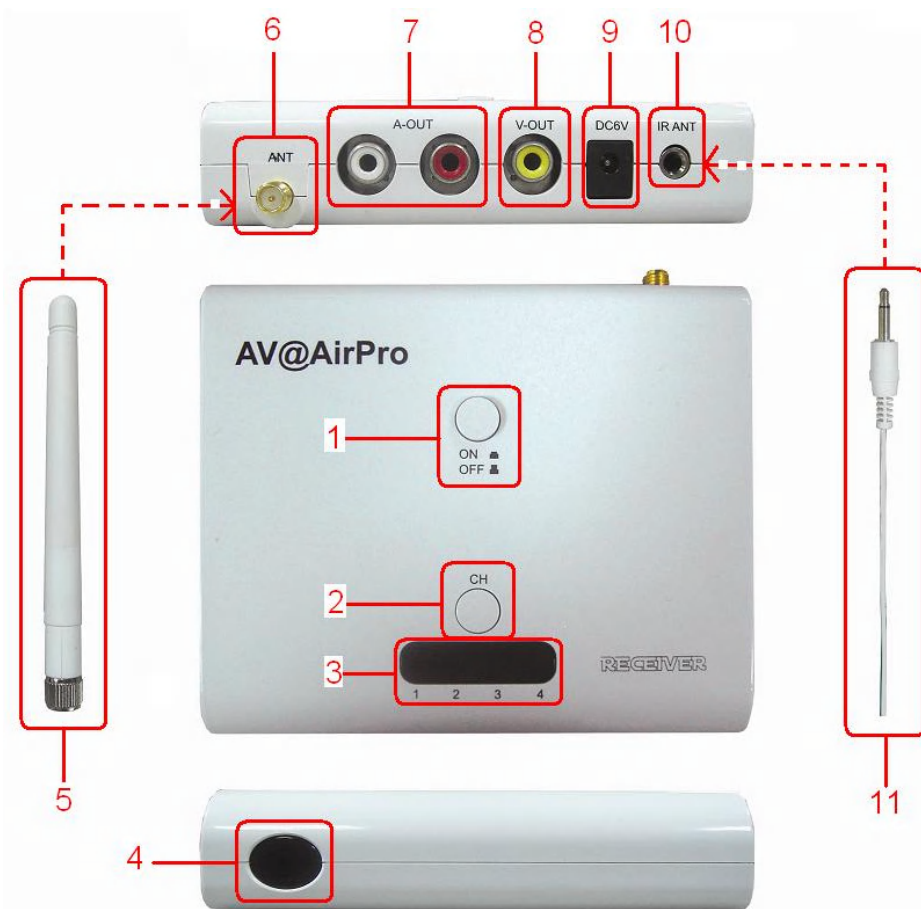

1. 電源スイッチ : Power ON/OFF AV@AirPro.
2. CH : チャンネル選択 (送信機と同じチャンネルを選択する) .
3. CH LED : チャンネルインジケータ
4. IR : リモコン受信部
5. 外部アンテナ : 送信機の“ANT” 端子に装着する.
6. ANT : アンテナを接続する.
7. A-out : TV へのオーディオ出力
8. V-out : TV への映像出力
9. DC 6V : 電源端子 (付属の AC アダプタから入力)
10. IR ANT : リモコンデータ送信用アンテナ接続端子
11. Remote antenna : リモコンデータ送信用アンテナを“IR ANT” に接続

2.3 接続図

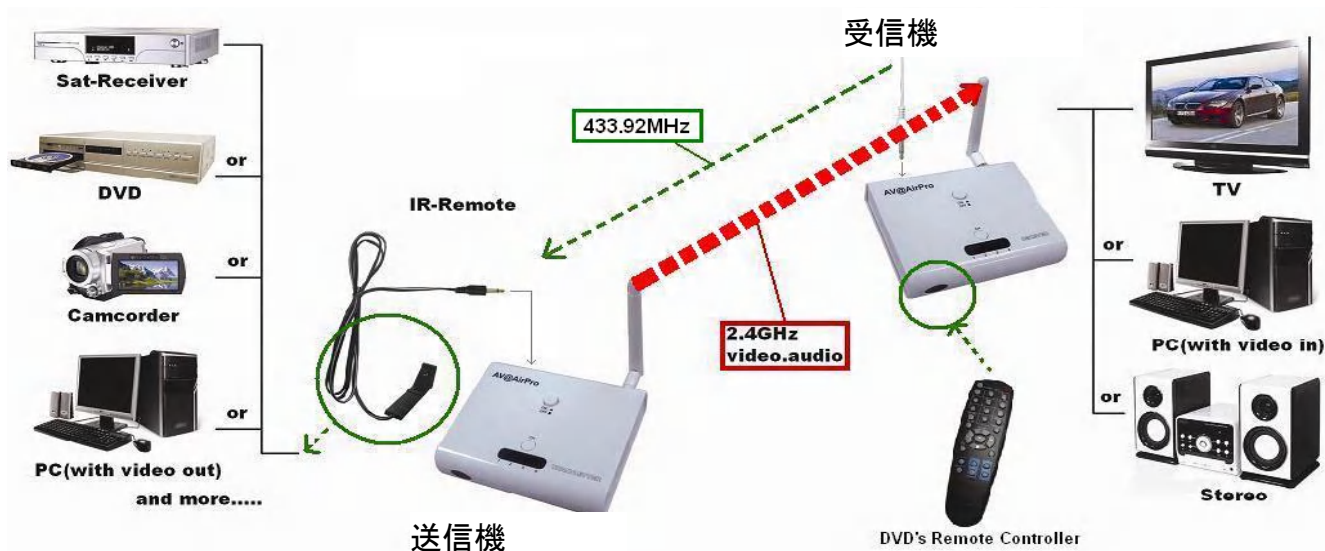

NOTE: 設置時は接続する装置 (DVD プレーヤや TV) の電源を OFF にする

3.1 送信機の接続:

- 3.1.1 外部アンテナを “ANT” に接続
- 3.1.2 RCA ビデオ・オーディオケーブルを外部機器 (e. g. DVD プレーヤ) の映像音声出力と AV@AirPro の映像音声入力に接続する。(V-IN と A-IN) .
- 3.1.3 赤外線発信 (IR) を “IR LED” に接続する
- 3.1.4 赤外線発信機が 外部機器 (DVD) のリモコン受信部を向いていることを確認する。 .
- 3.1.5 電源を電源端子に接続する。 .



3.2 受信機の接続

- 3.2.1 外部アンテナを “ANT” に接続
- 3.2.2 “AV@AirPro” の (V-OUT) (A-OUT) と TV の映像音声入力端子を RCA 映像音声ケーブルで接続する。 .
- 3.2.3 リモコン送信用アンテナを受信機の “IR ANT” に接続する
- 3.2.4 電源を電源端子に接続する。

3.3 接続が完了したら

- 3.3.1 “ON/OFF” を押して電源を ON にする。(AV@AirPro ‘s 送信機受信機)
- 3.3.2 “CH” ボタンを押して送信機と受信機のチャンネルを同じにする。
- 3.3.3 入力機器 (DVD など) と TV の電源を入れる。
- 3.3.4 外部機器 (DVD など) の映像が TV に表示される。
- 3.3.5 外部アンテナの向きを調整して最適な映像になるよう調整する。 .

4. トラブルシューティング

映像や音声が出力されない場合は、

- 送信機と受信機の AV 機器との接続を再度確認する。
- 送信機と受信機の電源が入っていることを確認する。
- テレビの電源と外部機器 (DVD や衛星放送受信機など) の電源を確認する。
- 電源コードが挿入されていることを確認。
- 全部のケーブルの接続をチェックする。
- 送信機と受信機で設定チャンネル番号が同じか確認する。

信号が弱い、障害物がある。

- 送信機を回すなどして、最適になるよう調整する。
- 送信機と受信機のチャンネルを変更する。双方で同じチャンネルであること。
- 電子レンジが送信機と受信機の間にあった場合、電子レンジを撤去するか電源を OFF にする。